


①に②と③をつける。②は端から10mm空ける。  
③は①の端に固定する

①②③の完成品

①②③を④につける

①②③④の完成品

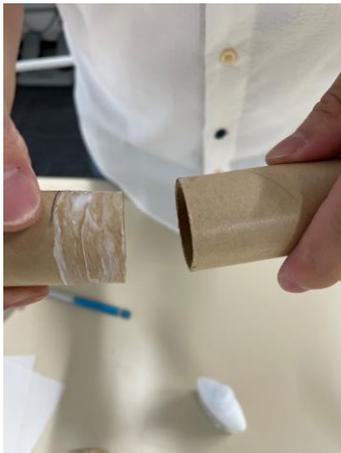

①②③をつけた④の  
反対側に⑤をつける

①②③をつけた④の反対  
側に⑤をつけたところ

厚さ5mmバルサのフィンを胴体につけているところ。①②③④をつけたほうがロケット下部。こちら側にフィンをつける。予め胴体の周を3等分にする印をつけておき、ロケットの軸に平行に線を引いておくとよい。